



PA-59 Porttelefon

Finns i utförande med eller utan display.
Inbyggd läsare i **PROX** eller **MIFARE** utförande.
Ansluts till **R-CARD 5000**.
Uppkoppling mot det vanliga telenätet via **TEL-50**.
Anslutning direkt till undercentral **UC-50**.
Administration från **R-CARD M5** programvara.



Specifikation

PA-59 finns i olika utföranden. Med display för boenderegister eller utan display. Som tillbehör finns även infällnadslåda.

Två olika lästekniker, PROX eller MIFARE med serienummer eller sektorläsning. PA-59 är helt integrerat i R-CARD 5000 systemet, kan blandas helt fritt med andra läsare, larmtablåer eller tvättstugebokning.

Modeller



PA-59
Utan display



PA-59D
Med display och
boenderegister



Infällnadslåda
Båda modellerna
kan fås infällda

Data


| | |
|--|------------------|
| Namn i display för varje PA-59D | 500 st |
| Matningsspänning (matas från UC-50): | 12-24V AC/DC |
| Strömförbrukning med display Prox: | 28-59 mA |
| Strömförbrukning med display MIF: | 53-83 mA |
| Strömförbrukning utan display Prox: | 24-45 mA |
| Strömförbrukning utan display MIF: | 49-69 mA |
| Strömförbrukning elektromekaniskt relä: | 20 mA |
| Brytström elektromekaniskt relä: | 1 A |
| Temperaturområde: | -30°C till +70°C |
| Mått (mm) BxHxD för utanpåliggande montage: | 95x235x29,5 |
| Mått (mm) BxHxD för infällt montage (PA-59 I) front: | 119x294 |

Handhavande

PA-59 utan display är det bara att trycka ring och anropsnummer enligt lista bredvid dörren alternativt trycka ring och telefonnummer. Mycket enkelt.

PA-59D har inbyggd display med boenderegister för smidigt och enkelt handhavande. Det är bara att bläddra med piltangenterna till rätt Person/lägenhet och trycka ring, så ringer den upp automatiskt, enklare kan det inte bli.

I övrigt så fungerar **PA-59** som en vanlig passage läsare som kan konfigureras till olika säkerhetsnivåer såsom olåst, endast kod, endast kort/tag, kort/tag + kod kopplat mot dagar och tider. Handhavandet kan även konfigureras så att man på kvällar och nätter måste slå hela telefonnumret för att undvika busringningar.

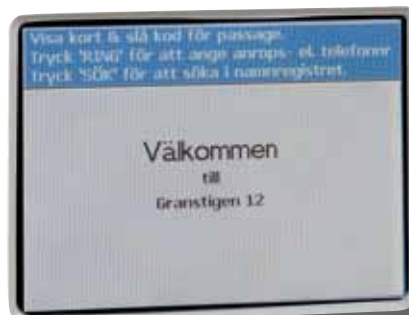


Använd piltangenterna för att bläddra eller skriv namnet på den person du vill besöka. Tryck 'RING' för att ringa upp vald person.

| Våning | Namn | Anrop |
|--------|-------------------|-------|
| | Ahlfors Lisbeth | 3133 |
| | Fridman Tom | 3132 |
| 4 | Forsén Hans | 2132 |
| 4 | Lindström Maria | 2131 |
| 3 | Lidén Lars-Åke | 2144 |
| 3 | Lundqvist Annelie | 2143 |
| 3 | Löfgren Thord | 3131 |
| 2 | Trosheim Bo | 2141 |
| 2 | Ridell Ulf | 2142 |


Små bokstäver

För att få en bra överskådlighet så använder man små bokstäver. Bläddra med piltangenterna.

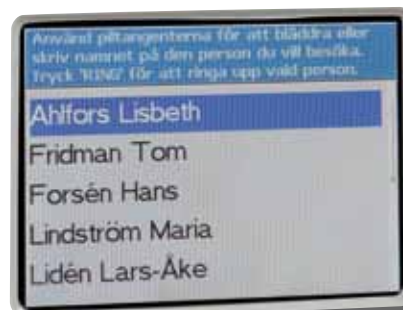

Stora bokstäver

Genom att trycka på fyrkant så kan man förstora bokstäverna. Vill man tillbaka till små bokstäver så är det bara att trycka fyrkant en gång till. Bläddra med piltangenterna.

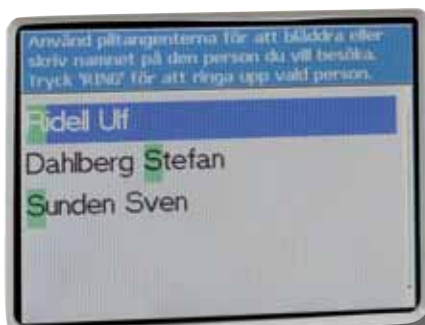

Sök person/lägenhet

Det går även att söka fram namnet på den man söker, genom att göra på samma sätt som när man söker på en mobiltelefon.

Enkel passage

När du visar tag eller tag+kod, så är det bara att passera dörren.



Principskiss PA-59

PA-59 ingår i R-CARD 5000 och administreras centralt från R-CARD M5. Kan blandas fritt enligt nedan.

